

GUIA DE INSTALAÇÃO

TANQUE SLIM FORTLEV



FORTLEV.

Importante!

- O Tanque Slim Fortlev não pode ser enterrado, nem apoiado sobre a base gradeada ou cruzeta.
- O reservatório deve ser apoiado em uma superfície plana, nivelada, isenta de irregularidades e que suporte o peso do reservatório cheio.
- A furação, para a instalação das tubulações, deve ser feita apenas com serra-copo.
- Função: Armazenar água pluvial à temperatura ambiente.

Itens que acompanham o produto

- 01 guia de instalação
- 02 anéis de vedação para instalação de tubulação de 100mm.

Identificação dos Painéis e Partes do Tanque Slim (ver fig.01)

1. Painéis disponíveis, como opção para instalação de tubulação de entrada.
Nota: Nunca instale a tubulação do Extravasor/Ladrão e interligação nesses pontos.
2. Painel para instalação de tubulação do Extravasor/Ladrão.
3. Painel para instalação da tubulação de interligação de tanques. Caso tenha apenas um reservatório, este painel também é uma opção para instalação do Extravasor/Ladrão.
4. Saída de água. Ponta para instalação de torneira/mangueira.
5. Pontos para limpeza do Tanque Slim

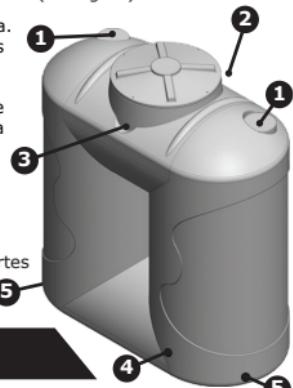


fig.01- Partes

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Entrada (ver fig.02)


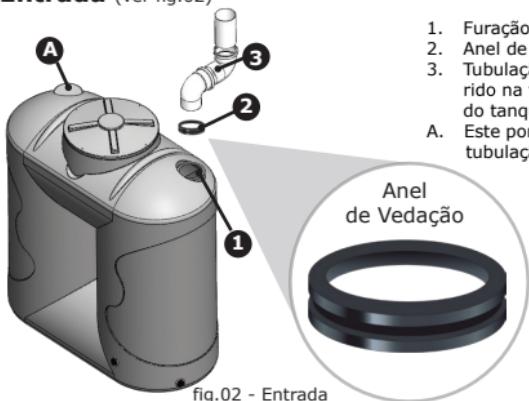


fig.02 - Entrada

1. Furação: deve ser feita apenas com serra-copo.
 2. Anel de vedação para tubulação de 100mm.
 3. Tubulação de entrada. O tubo de entrada dever ser inserido na furação, até ficar a poucos centímetros do fundo do tanque.
- A. Este ponto também pode ser utilizado para instalação da tubulação de entrada.

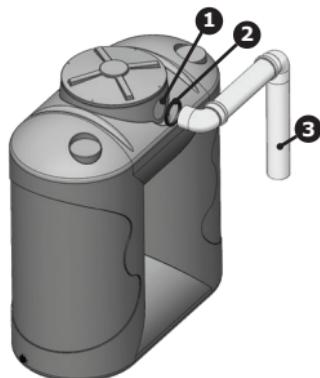

Extravasor / Ladrão (ver fig.03)

O painel para instalação desta tubulação fica localizado na parte de trás do reservatório. (onde não há o ponto para instalação da torneira)

Furação: deve ser feita apenas com serra-copo.

Anel de vedação para tubulação de 100mm.

Tubulação do Extravasor/Ladrão.

Saída / Torneira (ver fig.04 e fig.05)



fig.04 - Saída

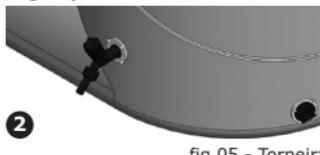


fig.05 - Torneira

1. Retire a tampa de proteção do spin (peça rosqueável)
2. Instale a torneira.

Interligação (ver fig.06)

Esta tubulação é utilizada para interligar dois, ou mais, Tanques Slim.

1. Entrada
2. Extravasor / Ladrão
3. Interligação

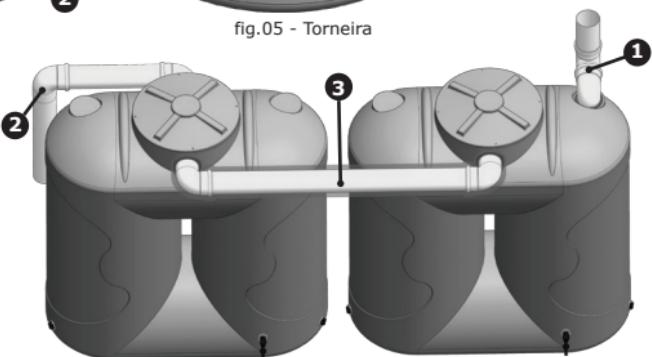


fig.06 - Interligação

LIMPEZA (ver fig.07)


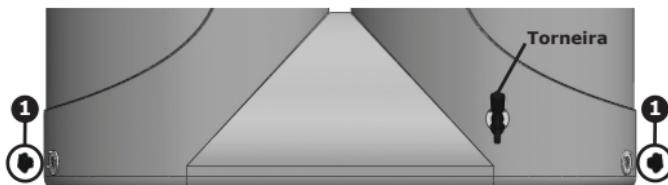


fig.07 - Limpeza

A limpeza deve ser feita com Jatos de água.

1. Para retirar a água de limpeza, retire as tampas dos pontos (peças rosqueáveis) indicados na figura. Após a limpeza, torne e fechar estes pontos.

DIMENSÕES

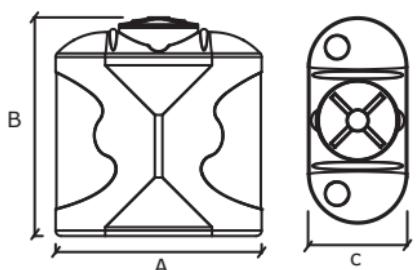

Capacidade	Dimensões (metro)		
	A	B	C
600L	1,20	1,30	0,60

* Dimensões Aproximadas

GARANTIA

O Tanque Slim FORTLEV tem garantia de 05 (cinco) anos. Esta garantia não cobre danos ou defeitos oriundos de transporte, uso inadequado, acidentes, negligência, modificações no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das especificações e orientações contidas no catálogo técnico (manual de instalação) do produto.

A FORTLEV se compromete e garante a substituição, sem ônus para o cliente, dos produtos que, comprovadamente, apresentarem defeito de fabricação dentro do prazo especificado neste termo de garantia e mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

FORTLEV®

É MUITO MAIS CAIXA D'ÁGUA

**www.fortlev.com.br
sac@fortlev.com.br**

Fortlev / BA
(71) 2201-3990

Fortlev / ES
(27) 2121-6700

Fortlev / SC
(47) 3801-5200

Fortlev / SP
(11) 4898-9100