

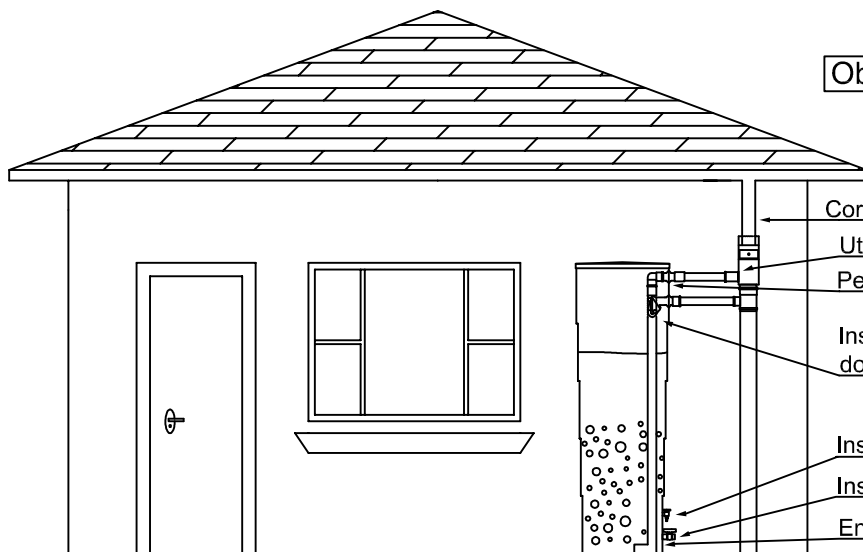


Obs: Veja detalhe de perfuração abaixo

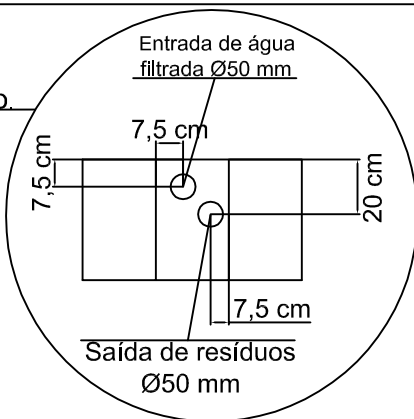

- Corte o tubo aproximadamente 2 cm para dentro do filtro.
- Utilize uma luva de correr.
- Perfure as entradas de água filtrada com 50 mm.
- Instale o multi sifão com conexões de 50 mm e abaixo do nível de entrada da água filtrada.
- Instale a torneira de uso a 20 cm do fundo.
- Instale um registro de manutenção.
- Encoste o freio aerador no fundo da sistema.

Detalhe de perfuração do reservatório


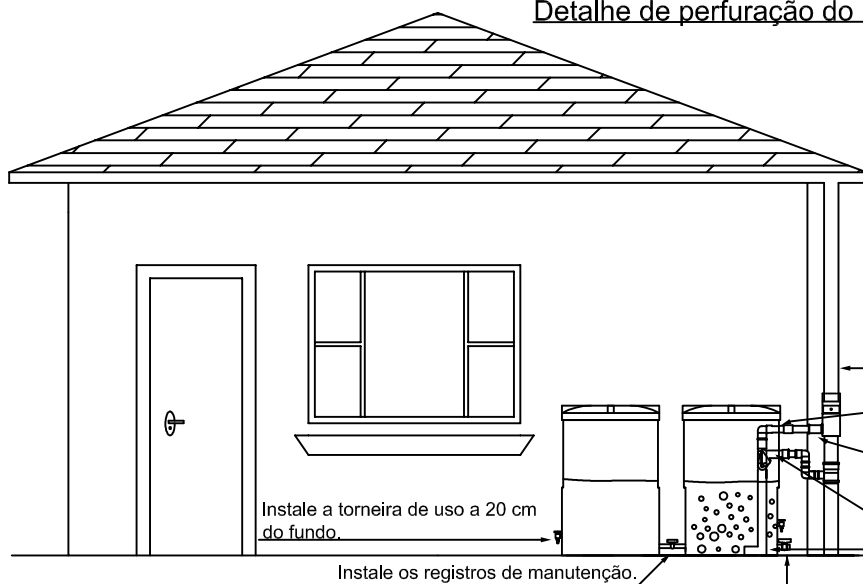


- Corte o tubo aproximadamente 2 cm para dentro do filtro.
- Perfure as entradas de água filtrada com 50 mm.
- Utilize uma luva de correr.
- Instale o multi sifão com conexões de 50 mm e abaixo do nível de entrada da água filtrada.
- Encoste o aerador no fundo da sistema.

Instale a torneira de uso a 20 cm do fundo.


Instale os registros de manutenção.

Caso queira aumentar o volume de reserva basta colocar outro reservatório ao lado no mesmo nível, ligado por registro esfera.

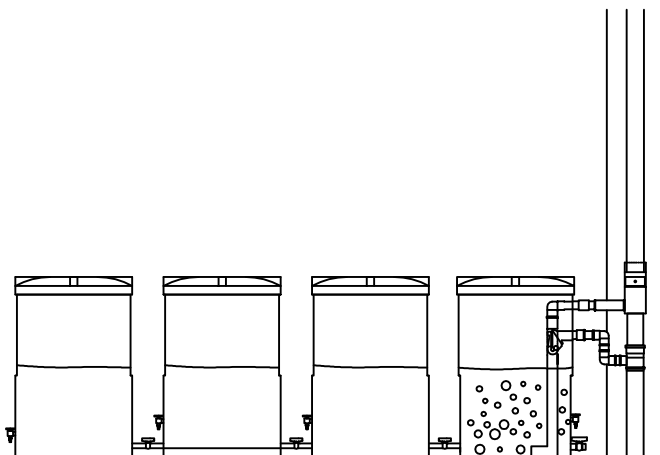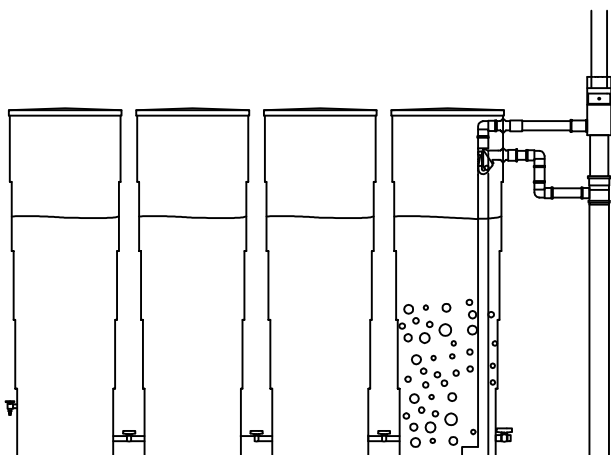



Guia de Instalação - Kit Faça você mesmo.

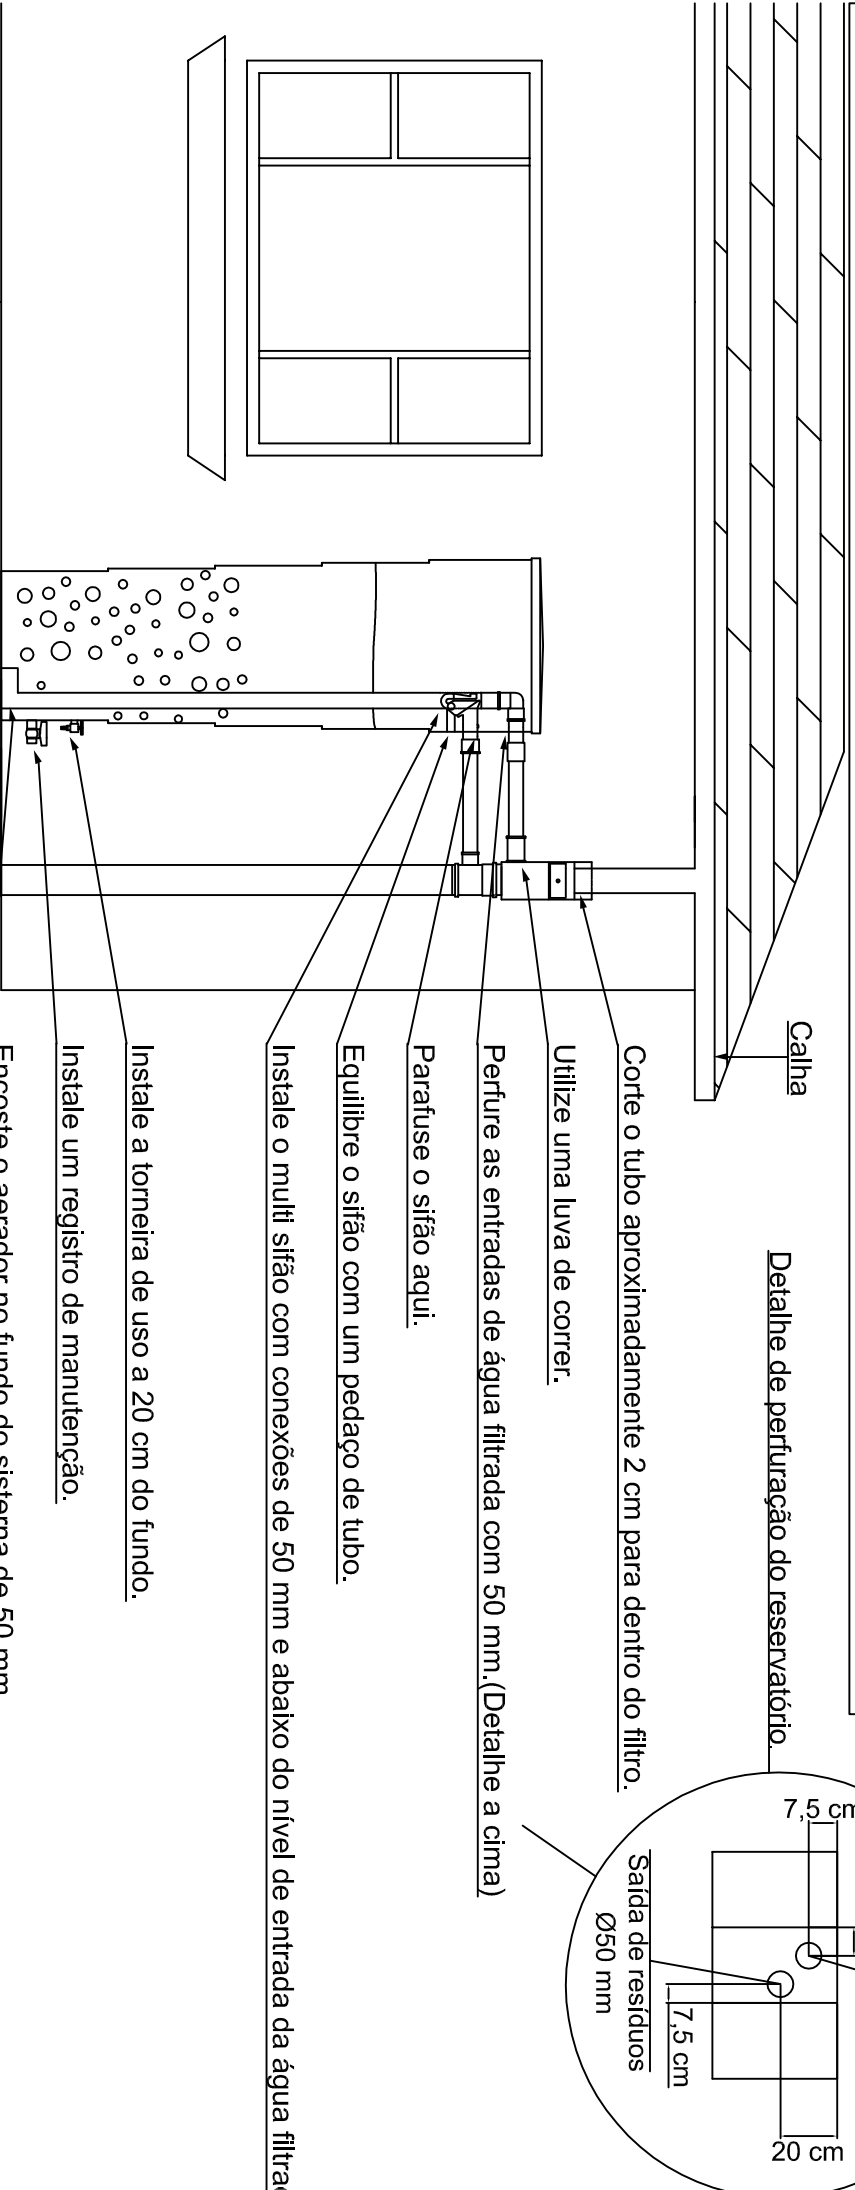

Composição do kit

100 mm esgoto leve	50 mm marrom	25 mm marrom	Materiais diversos	
100 mm T=1 100 mm tubo 2 m	50 mm flange 50 mm joelho 1 50 mm luva de correr 1 50 mm adaptador 50 mm tubo 2,5 m	25 mm flange 2 25 mm registro esfera 1 25 mm torneira 3/4 1	Serra copo 50 mm Serra Fita Cola P.V.C. Lubrificante Veda Rosca	2 aneis Oring 100 mm (anel de vedação) 1 anel Oring 50 mm (anel de vedação) Trena Lixa d'água

Relação de itens para instalação padrão

Obs:

- 1-Tubos e conexões não estão inclusos no kit.
- 2-Caso sua instalação seja diferente da padrão acima, reveja a lista de tubos e conexões.

Reservatório de 685 L

1 Tampa de Reservatório

Multisifão 50 mm

Aerador 50 mm

Filtro Regato 51

Parafuso para sifão